


## Kurzbedienungsanleitung "Vinci-Funk-System Comfort"

Bitte zusätzlich die originale Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers beachten !

### Bidirektionaler Vinci-Funk-Rolladenmotor "RL 50xx B"


Bilderklärung zu Begriffsdefinitionen

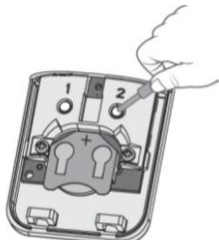

Taste 2



Taste ▲ = AUF, ▼ = AB, ● = Stopp

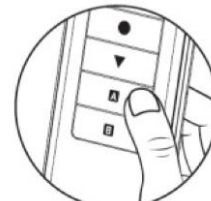

Szenario-Tasten

**Mastersender einlernen** (Auslieferungszustand / Reset = Motor quittiert zweimal kurz nach Netz-Ein)

▲ - und ▼ -Taste gleichzeitig 5s drücken

### Endlagen einstellen

! Bei der Programmierung der Endlagen kann mit der oberen oder mit der unteren Endlage begonnen werden.

! Drehrichtung: Die richtige Zuordnung der AUF- und AB-Taste erfolgt automatisch nach Abschluss der Endlageneinstellung.

**Vollautomatisch** = ... untere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der unteren Endlage selbstständig in die Auffahrt um). Nachdem der Motor in der oberen Endlage gestoppt und reversiert hat, die Programmierung wie folgt abschließen:

Sooft rückseitige Taste 2 drücken bis Sende-LED grün leuchtet, danach 3s die ▲ -Taste drücken

**Halbautomatisch (oben autom. / unten man.)** = ... obere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der oberen Endlage selbstständig in die Abfahrt um). Motor in der unteren Endlage stoppen und die Programmierung wie folgt abschließen:

Sooft rückseitige Taste 2 drücken bis Sende-LED grün leuchtet, danach 3s die ▼ -Taste drücken

**Halbautomatisch (oben man. / unten autom.)** = ... untere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der unteren Endlage selbstständig in die Auffahrt um). Motor in der oberen Endlage stoppen und die Programmierung wie folgt abschließen:

Sooft rückseitige Taste 2 drücken bis Sende-LED grün leuchtet, danach 3s die ▲ -Taste drücken

**Manuell** = ... obere Endlage anfahren und

Sooft rückseitige Taste 2 drücken bis Sende-LED grün leuchtet, danach 3s die ▲ -Taste drücken  
... untere Endlage anfahren und die Programmierung wie folgt abschließen:

Sooft rückseitige Taste 2 drücken bis Sende-LED grün leuchtet, danach 3s die ▼ -Taste drücken

*Hinweis: Bei manueller Endlageneinstellung kann durch drücken der Tasten AB- und STOPP (bzw. AUF und STOPP) die Schrittsteuerung eingeschaltet werden.*

## Sender einlernen

3s die ●-Taste des Mastersenders betätigen, danach

3s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des einzulernenden Senders drücken  
(Bem.: Der 9-Kanal-Sender muss zuvor die aktive Kanalnummer anzeigen.)  
Bei 4-Kanal Gruppenzeitsender und Mini-Sender, siehe gesonderte Anleitung!

## Löschen einzelner Sender

3s gleichzeitig ▲-, ●- und ▼-Taste des Mastersenders betätigen, danach

5s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des zu löschenden Senders drücken  
Bei 4-Kanal Gruppenzeitsender und Mini-Sender, siehe gesonderte Anleitung!

## Löschen aller Sender , außer Mastersender

Sooft rückseitige Taste 2 des Mastersenders betätigen bis Sende-LED rot leuchtet, danach  
3s gleichzeitig ▲- und ●- und ▼-Taste drücken

## Endlagen löschen

Sooft rückseitige Taste 2 des Mastersender betätigen bis Sende-LED grün leuchtet, danach  
3s gleichzeitig ●- und ▼-Taste drücken

## Werkseinstellung / Reset (Endlagen und alle Sender auch Mastersender werden gelöscht)

Sooft rückseitige Taste 2 des Mastersenders betätigen bis Sende-LED rot leuchtet, danach  
3s ▼-Taste drücken

## Neuer Mastersender (alter Mastersender wird nach Netz-Ein überschrieben, zusätzlich eingelernte Sender bleiben programmiert, Endlagen bleiben gespeichert)

Sooft rückseitige Taste 2 des neuen Mastersenders betätigen bis Sende-LED rot leuchtet, danach  
3s ●- und ▼-Taste drücken

## Zwischenposition

Speichern: Zwischenposition anfahren, danach 5s gleichzeitig ▲- und ▼-Taste des Senders

Anfahren: ... mit ●+▲

Löschen : ... durch Überschreiben oder Reset (Werkseinstellung)

## Szenario aktivieren

Setzen: Gewünschte Position anfahren, danach 3s die ●-Taste des Mastersenders drücken, anschl. Szenario-Taste 3s drücken

Anfahren: ... mit der entsprechenden Szenario-Taste.

## Löschen Szenario

Szenario-Taste löschen: 3s gleichzeitig ▲-, ●- und ▼-Taste des Mastersenders, danach  
5s die Szenario-Taste (A o.B) des zu löschenden Senders drücken,  
oder: Löschen durch Überschreiben, oder Reset (Werkseinstellung)

*Hinweis: Grüne und rote Markierung zeigen den jeweiligen LED-Status an.*