


Kurzbedienungsanleitung "Vinci-Funk-System"

Unidirektionaler Vinci-Funk-Rollladenmotor "RL 50xx M"


Bilderklärung zu Begriffsdefinitionen

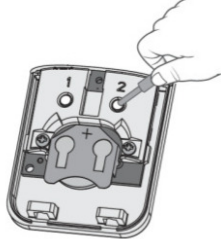

Taste 2



Taste ▲=AUF, ▼=AB, ●=Stopp

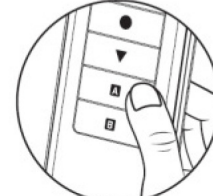

Szenario-Tasten

Mastersender einlernen (Auslieferungszustand / Reset = Motor quittiert zweimal kurz nach Netz-Ein)

▲- und ▼-Taste gleichzeitig 5s drücken

Endlagen einstellen

Hinweis: Immer mit der oberen Endlage beginnen. Die richtige Zuordnung der AUF- und AB-Taste erfolgt automatisch nach Abschluss der Endlageneinstellung.

Vollautomatisch = ... obere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der oberen Endlage selbstständig in die Abfahrt um). Nachdem der Motor in der unteren Endlage gestoppt und reversiert hat, die Programmierung wie folgt abschließen:

1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken

Halbautomatisch (oben autom. / unten man.) = obere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der oberen Endlage selbstständig in die Abfahrt um). Motor in der unteren Endlage stoppen und die Programmierung wie folgt abschließen:

1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken

Halbautomatisch (oben man. / unten autom.) = ... obere Endlage anfahren und

1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken

... untere Endlage automatisch anfahren lassen. Nachdem der Motor in der unteren Endlage gestoppt und reversiert hat, die Programmierung wie folgt abschließen:

1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken

Manuell = ... obere Endlage anfahren und

1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken

... untere Endlage anfahren und die Programmierung wie folgt abschließen:

1 x rückseitige Taste 2 danach 3s die ▼-Taste drücken

Hinweis: bei manueller Endlageneinstellung kann durch drücken der Tasten AB- und STOPP die Schrittsteuerung eingeschaltet werden

Sender einlernen

3s die ●-Taste des Mastersenders drücken, danach 3s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des einzulernenden Senders drücken (Bem.: Der 9-Kanal-Sender muss zuvor die aktive Kanalnummer anzeigen.)

Sender löschen

▲-/●-/▼-Taste löschen: 3s gleichzeitig ▲-, ●- und ▼-Taste des Mastersenders, danach 5s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des zu löschenden Senders drücken

Szenario-Taste löschen: 3s gleichzeitig ▲-, ●- und ▼-Taste des Mastersenders, danach 5s die Szenario-Taste (A o.B) des zu löschenden Senders drücken

Endlagen löschen

Rückseitige Taste 2 betätigen, danach 3s gleichzeitig ●- und ▼-Taste drücken

Werkseinstellung / Reset (Endlagen und alle Sender auch Mastersender werden gelöscht)

Rückseitige Taste 2 2 x betätigen, danach 3s ▼-Taste drücken

Zwischenposition

Speichern: Zwischenposition anfahren, danach 5s gleichzeitig ▲- und ▼-Taste des Mastersenders

Anfahren: mit ●+▲ bzw. ●+▼

Löschen : durch Überschreiben oder Reset (Werkseinstellung)

Wiederholfunktion

Aktivieren / Deaktivieren: ... in die entsprechende Position fahren (obere Endlage, untere Endlage oder Zwischenposition), danach 10s die entsprechende Taste ▲, ▼ oder ●+▲ bzw. ●+▼ für die Zwischenposition drücken

Hinweis: Motor quittiert 1 x = Wiederholfunktion ist eingeschaltet / 2 x = Wiederholfunktion ist ausgeschaltet

Szenario

Setzen: Gewünschte Position anfahren, danach 3s die ●-Taste des Mastersenders drücken, anschl. Szenario-Taste 3s drücken

Anfahren: mit der entsprechenden Szenario-Taste

Löschen : durch Überschreiben oder Reset (Werkseinstellung)