

# Kurzanleitung TYDOM 1.0


Bitte zusätzlich die originale Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers beachten !



TYDOM 1.0 Haustechnisches Gateway  
für Smartphones und Tablets




## Installation

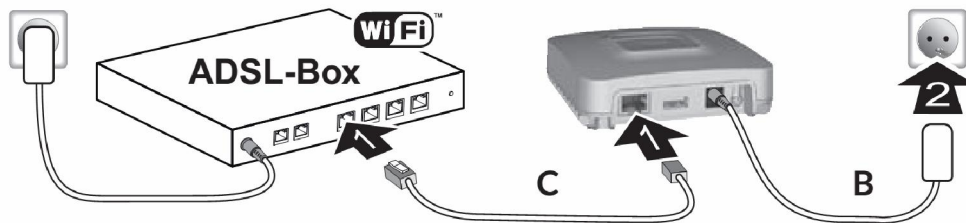

Verbinden Sie Ihr TYDOM 1.0 wie abgebildet.


## Konfigurieren Sie die TYDOM-App

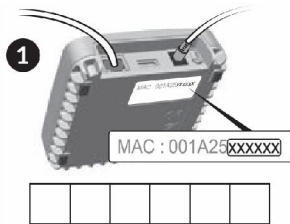


1 Notieren Sie die 6 letzten Zeichen der MAC-Adresse Ihres TYDOM 1.0.



2 Öffnen Sie die TYDOM-App.

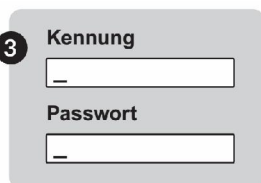

3 Geben Sie die 6 Zeichen aus Punkt 1 (in Großbuchstaben) in das Feld „Kennung / Login“ sowie ein persönliches „Passwort“ (mindestens 8 alphanumerische Zeichen) ein.

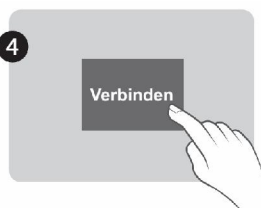


4 Drücken Sie auf die Taste „Verbinden“.




5 Der Startbildschirm wird angezeigt. Sie sind verbunden.

# Kurzanleitung TYDOM 1.0

## Produkte einlernen:

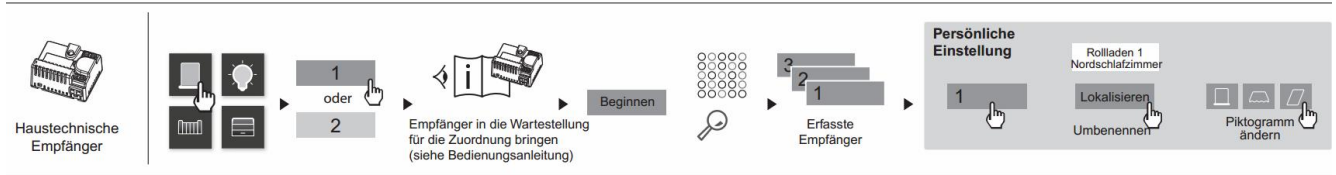


- Symbol Rollladen auswählen
- grüner Schlüssel antippen
- Gesamt (Gruppe) antippen
- Produkte hinzufügen auswählen




- Netz 1 oder Netz 2 auswählen (abh. der noch freien Kapazität und oberes Symbol > antippen)



- Motor oder Empfänger in Einlernmodus bringen
  - Motor: 5 s Stopp-Taste des Mastersenders betätigen
  - Empfänger: 5 s interne Taste drücken



- "Beginnen"-Symbol antippen

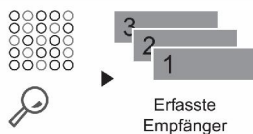

- Lokalisierte Motoren oder Empfänger werden angezeigt, ... weitere Motoren oder Empfänger einlernen "JA" oder "Nein" für Einlernen beenden

## Persönliche Einstellungen vornehmen:

